IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE OPERATING APPLIANCE

DANGER — Any appliance is

electrically live even when the switch is off.
To reduce the risk of death by electric shock:

- 1. Always unplug appliance immediately after using.
- 2. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place in, or drop into water or other liquid.
- If an appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into the water.

WARNING — To reduce the risk of

burns, electrocution, fire, or injury to persons:

- This appliance should never be left unattended when plugged in.
 Close supervision is necessary when this
- appliance is used by or near children, or individuals with certain disabilities. Unsupervised use could result in fire or personal injury.

 3. Use this appliance only for its intended use as
- described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.

- 4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Do not attempt to repair the appliance. Incorrect reassembly or repair could cause a risk of fire, electric shock, or injury to persons when the appliance is used. Return the appliance to an authorized service center for examination and repair.
- Keep the cord away from heated surfaces. Do not allow cord to contact heated surfaces. Do not pull or twist cord. Let appliance cool completely before putting away. Loop cord loosely around appliance when storing.
- 6. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
- 7. Never drop or insert any object into any opening.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- 9. Do not use an extension cord to operate appliance
- Surfaces of this appliance may be hot when in use. Do not let heated surfaces touch eyes or bare skin.
- 11. Do not place the steam nozzle directly on any surface or on the appliance power cord while it is hot or plugged in.
- 12. Unplug this appliance before filling or emptying. Do not overfill.
- 13. While emitting steam, this appliance may cause burns if it is used too close to the skin, scalp or eyes, or if it is used incorrectly. To reduce the risk of contact with hot water coming from steam vents, test appliance before each use by holding it away from body.
- Do not operate steamer without properly filling the water container.

- Never yank cord to disconnect from outlet; instead, grasp plug and pull to disconnect.
- 16. Burns could occur from touching hot parts, hot water, or steam. Use care when you turn a steam appliance upside down – there may be hot water in reservoir.
- 17. To reduce likelihood of circuit overload, do not operate another high wattage appliance on the same circuit.
- 18. When installing or removing attachment, please be sure the unit is off and no steam is being released to avoid contact with hot water.
- Use caution when installing or removing attachment as it may contain hot water from condensation. Ensure the attachment is dry or cooled off to avoid contact with hot water.

DUAL VOLTAGE

This is a 120/240V dual voltage appliance and may be used in the United States and abroad without an electricity converter.

An adapter plug (not included) may be necessary when using this appliance in some foreign countries. If so, plug the steamer into correct adapter plug for your location and plug assembly into electrical outlet.

NOTE: This unit is thermostatically protected to shut off when water has boiled away. You should unplug the unit before this occurs because surfaces continue to heat, which could be hazardous and may damage unit. Before using the garment steamer for the first time, it is recommended to operate the steamer for approximately 5 minutes, unplug the unit and allow it to cool. Empty container and refill before actually using.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS

HOW TO USE

- 1. Be sure garment steamer is unplugged.
- 2. Release handle by pushing red button.
- 3. While holding main body of steamer, twist steamer head counterclockwise and lift it to remove.
- 4. Fill reservoir with ordinary tap water to max fill line. **DO NOT OVERFILL.**
- Replace steamer head on steamer body, twisting clockwise into locked position.
- If steam is spitting or dripping, this indicates that there may be too much water in the unit. For the best performance, we strongly recommend filling the reservoir with less water.
- 7. Attach brush accessory to steamer if desired. (Please refer to brush attachment section.)
- 8. Place appliance on a flat surface in an upright position. Plug into electrical outlet.
- Within a few minutes, the unit will begin to emit a continuous flow of steam from the steam vents. The garment steamer is now ready to use.
- Hold steamer by its handle when using. Do not grasp body of unit while steaming garments or while unit is hot.
- 11. Direct the flow of steam toward garment to remove wrinkles. Do not touch fabric with steam head. However, do not tilt steamer upward as hot water may leak.

DECALCIFICATION

If the appliance begins to produce steam more slowly than usual, if the steamer stops producing steam and then starts again, you may need to decalcify your steamer. Decalcification refers to removing the calcium deposits which form over time on the metal parts of the Steamer. For best performance from Conair Garment Steamer, decalcify the unit from time to time. The frequency depends upon the hardness of your tap water and how often you use the Steamer.

Note: To reduce or eliminate the occurrence of mineral build - up, we recommend the use of de-mineralized or distilled water in the unit.

To decalcify, use a solution of $^{1}/_{3}$ white vinegar and $^{2}/_{3}$ water in the water container. Plug the unit into electrical outlet. Turn to the ON position and run until half the amount has steamed. Turn the unit to the OFF position, unplug from electrical outlet, and allow to sit for 30 minutes.

Remove excess water from the reservoir by lifting the unit, inverting and pouring the water over sink, and allowing water to drain from internal reservoir. Repeat the above procedure as many times as necessary until a normal steam rate returns, usually 2-3 times. With each repeated cycle, use a fresh solution of vinegar and water. Run one cycle of fresh, cold water through the unit at the completion of decalcification, before using the unit again to steam garments.

BRUSH ATTACHMENT

Your garment steamer includes a brush attachment for extra grooming and care of all your clothes. The brush helps the steam penetrate the fabric by separating the fibers. You can use the steamer to effectively remove wrinkles with or without using the brush attachment. Do not attempt to attach or remove the brush attachment while unit is steaming or hot. Wait until unit is completely cool. Place the brush onto the steamer head by simply pushing the brush onto the front of the steamer head. The wider portion of the brush attachment should be toward the bottom of the unit.

TO STEAM GARMENTS OR DRAPES

- 1. Hang up garment/drapery.
- Gently hold fabric taut with one hand and hold steamer with the other hand. Hold steamer near the garment/drapery so that steam is directed toward it. Use only in vertical position.
- Slowly run the steam head up and down and side to side. To remove stubborn wrinkles, move the garment steamer very slowly.

TO MAKE CREASES OR PLEATS

- Hang garment.
- Fold fabric where crease or pleat is desired. Hold fold in place while applying steam directly to fold.


TO STEAM TIES

- 1. Hang tie on hanger.
- 2. Apply steam directly to tie.

TO STEAM SHOULDERS AND SLEEVES

- 1. Hang garment, preferably on a padded hanger.
- 2. Fill out shoulders or sleeves with folded towel.
- 3. Apply steam to garment.

GETTING TO KNOW YOUR STEAMER

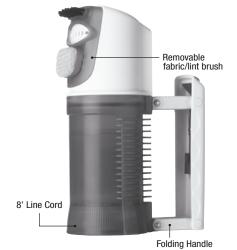

Worldwide Dual Voltage

LIMITED ONE-YEAR WARRANTY

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 12 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials. To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed below, together with your purchase receipt and \$5.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 12 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 12-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state.

Service Center

Conair Corporation Service Department 7475 N. Glen Harbor Blvd. Glendale, AZ 85307

For information on any Conair products call: 1-800-3-CONAIR or visit us on the web at http://www.conair.com

©2009 Conair Corporation East Windsor, NJ 08520, Glendale, AZ 85307

Made in China

IB-8909A

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction booklet carefully before using.

Model GS1

portable

Removes

Wrinkles

Garments

Drapes

FABRIC STEAMER

08PA11275

MEDIDAS DE SEGURIDAD **IMPORTANTES**

Siempre que use aparatos eléctricos, especialmente en la presencia de niños, debe tomar precauciones básicas de seguridad, entre las cuales las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

PELIGRO — Cualquier aparato

enchufado permanece baio tensión, aunque esté apagado. Para reducir el riesgo de muerte o herida por descarga:

- 1. Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo.
- 2. No coloque ni quarde el aparato donde pueda caer o ser empujado a una bañera o un lavabo.
- 3. No coloque el aparato ni lo deje caer al aqua u otro líquido.
- 4. Si el aparato cayera al agua, desconéctelo inmediatamente. No toque el aqua.

reducir el riesgo de guemaduras, electrocución, incendio o heridas

- 1. Nunca deie este aparato desatendido mientras esté conectado.
- Se debe supervisar cuidadosamente el uso de este aparato cuando esté usado por o cerca de niños o personas con alguna discapacidad. El uso indebido del producto podría provocar un incendio o heridas.
- 3. Utilice este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones Sólo use accesorios recomendados por el fabricante.

4. Nunca utilice el aparato si el cable o la clavija estuviesen dañados, si no funcionase correctamente, si hubiese caído, si estuviese dañado o si hubiese caído al agua. No intente reparar el aparato. El ensamblar las partes de manera incorrecta aumenta los riesgos de incendio. electrocución y heridas. Regrese el

aparato a un centro de servicio autorizado para

5. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes. No jale ni retuerza el cable. Enrolle el cable sin apretar alrededor del aparato para quardarlo. Permita que el aparato enfríe completamente antes de guardarlo.

que lo examinen y lo reparen.

- 6. El cable de este aparato está dotado de una clavija polarizada (una pata es más ancha que otra). Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en el tomacorriente polarizado. Si no entrara en el tomacorriente, inviértela. Si aún no entrara completamente, comuníquese con un electricista. No intente ir en contra de esta función de seguridad.
- 7. Nunca deje caer ni inserte un objeto en ninguna de las aberturas.
- 8. No lo utilice en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
- 9. No utilice una extensión con este aparato
- 10. No permita que las partes calientes del aparato o el vapor hagan contacto con la piel o los ojos
- 11. No coloque la boquilla en ninguna superficie mientras esté caliente o mientras el aparato esté conectado. Manténgala alejada del cable eléctrico
- 12. Desenchufe el aparato antes de llenar o vaciar e depósito de agua. No sobrellene el depósito.
- 13. Este aparato produce vapor muy caliente, el cual puede provocar quemaduras si el aparato se usa de manera indebida o muy cerca de la piel, de cuero cabelludo o de los ojos. Siempre pruebe la función vapor antes de usarlo, manteniendo el aparato alejado de su cuerpo.

- Nunca lo haga funcionar con el depósito de agua vacío.
- 15. Nunca jale el cordón para desconectarlo del tomacorriente. Cójalo por la clavija.
- 16. El contacto con las partes calientes, el aqua caliente o el vapor caliente puede provocar quemaduras. Tenga cuidado al voltear el aparato, puesto que puede quedar agua en el depósito.
- 17. Para prevenir las sobrecargas eléctricas, no opere ningún otro aparato de alto vataje en el mismo circuito.
- 18. Asegúrese que el aparato esté apagado y que no esté emitiendo vapor antes de cambiar los accesorios.
- 19. Cambie los accesorios con cuidado, puesto que podrían estar calientes o contener agua caliente proveniente de condensación. Asegúrese que estén secos y fríos antes de manipularlos.

DOBLE VOLTAJE

Este aparato es de doble voltaie. Funcionará con corriente alterna de 120/240V v podrá usarse fuera de los Estados Unidos sin necesidad de utilizar un convertidor de voltaie. Sin embargo, puede que sea necesario utilizar un adaptador de enchufe (no incluido) para conectarlo fuera de los Estados Unidos. Cuando sea necesario utilizar un adaptador de enchufe, conecte el cable al adaptador, luego conéctelo al tomacorriente **IMPORTANTE:** Este aparato está equipado con un dispositivo de protección que lo apaga después de que se haya evaporado el agua. Sin embargo, se aconseja apagar la unidad antes de que el depósito esté vacío porque sique calentando, lo cual puede provocar quemaduras y dañar el aparato. Antes del primer uso: Llene el depósito y deje el aparato encendido durante 5 minutos. Desconéctelo, permita que enfríe y vacíe el depósito de agua

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE OPERACION

INSTRUCCIONES DE USO

- 1. Asegúrese que el aparato esté desconectado.
- 2. Oprima el botón rojo para desplegar el asa.
- 3. Gire el cabezal en sentido antihorario y álcelo para abrir el depósito de agua.
- 4. Llene el depósito con agua corriente hasta la línea MAX. **NO LO SOBRELLENE**. Nota: Si durante el uso, aqua chorrea o gotea del cabezal. esto significa que hay demasiada agua en el depósito. Para lograr un desempeño óptimo, le aconsejamos que utilice menos agua.
- 5. Cierre el cabezal y gírelo en sentido horario para asegurarlo.
- 6. Si desea, instale el cepillo para tela/pelusa sobre e cabezal (véase la sección "Cepillo para tela/pelusa").
- 7. Ponga el aparato recto sobre una superficie llana v enchufe el cable en un tomacorriente.
- 8. Permita que el agua caliente. Después de pocos minutos, su aparato empezará a producir un flujo de vapor continuo que le permitirá desarrugar prendas sin esfuerzo.
- 9. Coia el aparato por el asa, Importante: No toque el cuerpo del aparato mientras esté conectado o caliente.
- 10. Diriia el fluio de vapor hacia la prenda, sin permitir que el cabezal haga contacto con la tela. El desarrugador de prendas puede usarse en posición vertical u horizontal. No lo incline hacia atrás porque agua caliente puede escaparse.

LIMPIEZA DE LA CAL

Si el aparato produjera menos vapor o funcionara de manera intermitente, puede que sea necesario limpiar la cal. sea eliminar los depósitos de sarro acumulados en las partes metálicas internas del aparato. Para lograr resultados óptimos, le recomendamos que limpie la cal regularmente. La

frecuencia de la limpieza dependerá de la dureza del agua y de la frecuencia de uso del aparato.

Nota: Para reducir o eliminar la incidencia de depósitos minerales, le recomendamos que utilice agua desmineralizada o agua destilada en el aparato.

Para limpiar la cal: Mezcle 1/3 de vinagre blanco con 2/3 de agua. Vierta la mezcla en el depósito y encienda el aparato. Espere hasta que la mitad del líquido se haya evaporado. Apaque y desconecte el aparato. Permita que enfríe durante 30 minutos.

al revés encima del fregadero para vaciar el tanque interno. Repita estos pasos 2 ó 3 veces, usando cada vez una nueva mezcla de agua con vinagre, hasta que el vapor salga normalmente de la boquilla. Antes de volver a usar el aparato para desarrugar prendas repita estos pasos con un tanque de agua fresca.

CEPILLO PARA TELA/PELUSA

El cepillo para tela/pelusa relaia las fibras para permitir una mejor penetración del vapor y facilitar el desarrugado. El desarrugador de prendas puede usarse con o sin el cepillo. Para instalar el cepillo. simplemente encájelo sobre el cabezal. Importante: Nunca instale el cepillo mientras el

aparato esté caliente o produciendo vapor. Permita que el aparato enfríe completamente antes de instalar o retirar el cepillo.

CÓMO DESARRUGAR PRENDAS/CORTINAS

- 1. Cuelque la prenda o la cortina
- 2. Estire la tela con una mano y sostenga el desarrugador con la otra mano, manteniendo el aparato en posición vertical.
- 3. Mueva el desarrugador lentamente desde arriba hasta abajo y desde un lado hasta otro, dirigiendo el fluio de vapor hacia la tela. Para sacar las arrugas tenaces, mueva el desarrugador muy lentamente.

CÓMO HACER RAYAS

- 1. Cuelque la prenda.
- 2. Doble la tela donde desea hacer la raya.
- 3. Aplique vapor a la raya, manteniendo la tela doblada


CÓMO DESARRUGAR CORBATAS

- 1. Cuelque la corbata en una percha.
- 2. Aplique vapor directamente a la corbata.

CÓMO DESARRUGAR HOMBROS Y MANGAS

- 1. Cuelque la prenda, preferiblemente en una percha acolchada.
- 2. Coloque una toalla doblada baio los hombros o adentro de las mangas.
- Aplique vapor.

FAMILIARÍCESE CON SU DESARRUGADOR DE PRENDAS

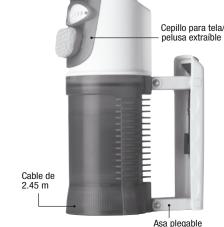

Doble voltaie para uso en el mundo entero

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Conair reparará o remplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 12 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación

Para obtener servicio técnico baio esta garantía, regrese su

aparato al Centro de Servicio indicado a continuación, iunto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de \$5.00US por gastos de maneio y envío. Los residentes de California sólo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALOUIERA GARANTÍA. OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO. ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 12 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR ALGÚN DAÑO ESPECIAL. INCIDENTAL O CONSECUENTE **DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER** OTRA GARANTÍA. EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos

Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

Centro de Servicio

08PA11275

Conair Corporation Service Department 7475 N. Glen Harbor Blvd. Glendale, AZ 85307

Para más información sobre los productos de Conair. llame al 1-800-3-CONAIR o visite http://www.conair.com

©2009 Conair Corporation East Windsor, NJ 08520, Glendale, AZ 85307 Hecho en la China

IB-8909A

DESARRUGADOR DE PRENDAS portátil Desarruga la ropa y las cortinas CONAIR Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto siempre lea las instrucciones cuidadosamente antes de usarlo.

Modelo GS1